



Инструкция по обновлению роутера TP-Link Archer C80

1. Воспользоваться любым браузером установленном на Вашем ПК.
2. В строке поиска браузера ввести адрес: 192.168.0.1
3. В открывшемся окне, в поле локальный пароль, ввести пароль для входа в роутер, пароль по умолчанию: **admin**

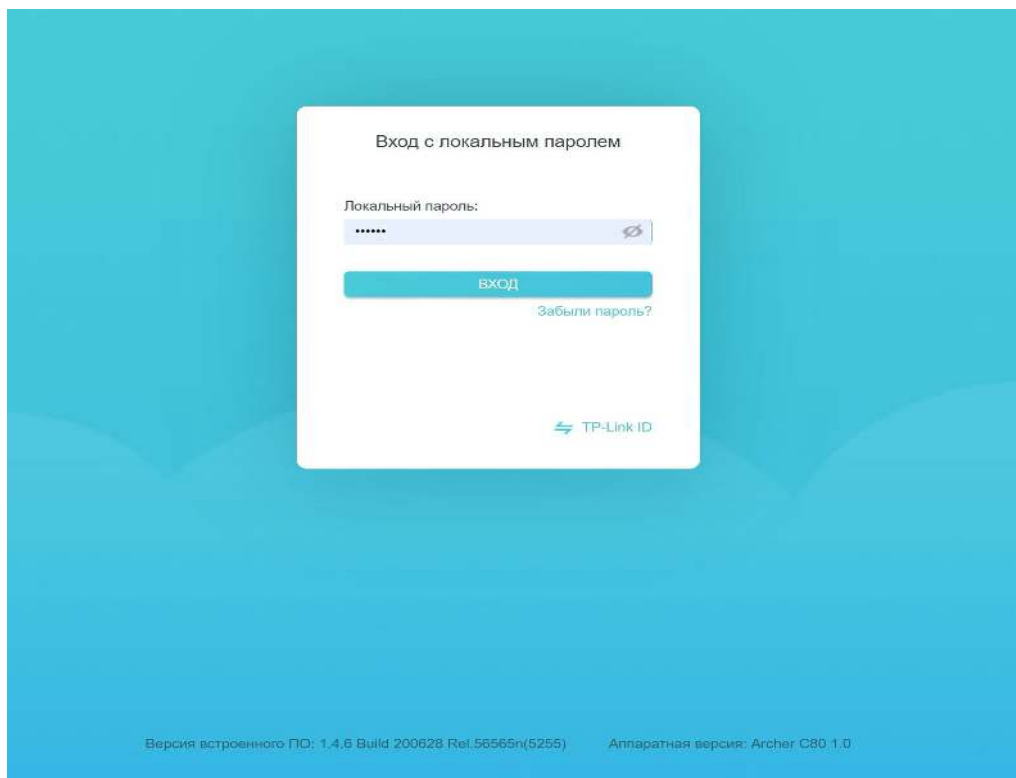


4. Перейти во вкладку Advanced/Дополнительные настройки.
5. Выбираем слева пункт System/Система и кликаем на строку Frimware Upgrade/Обновление встроенного ПО.

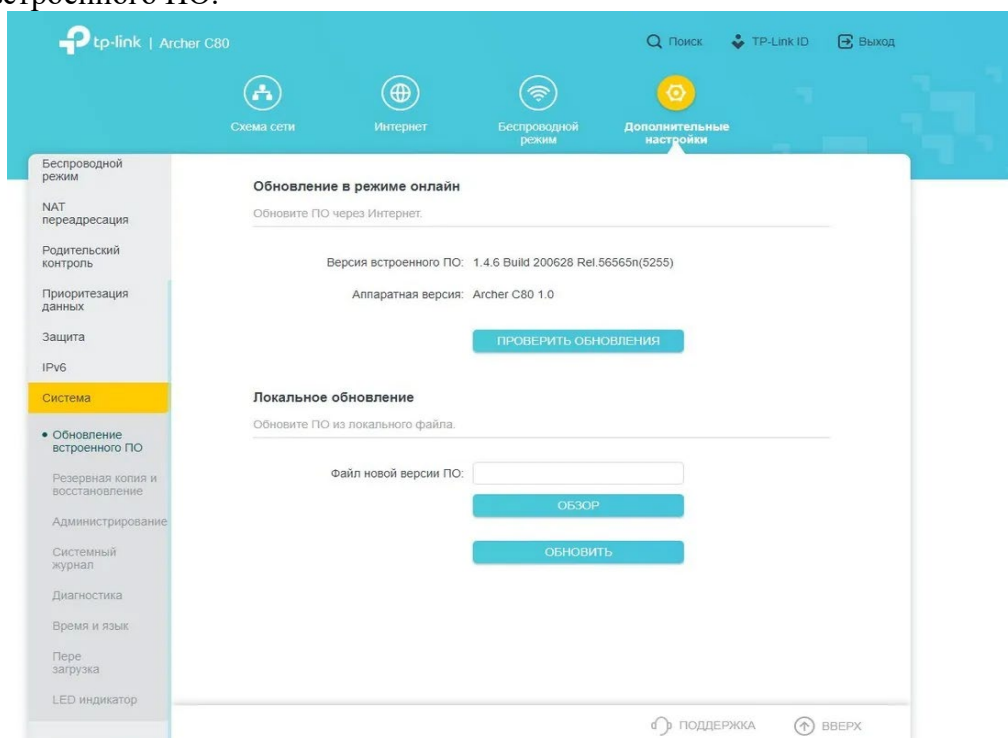

6. Нажимаем кнопку CHECK FOR UPGRADES / ПРОВЕРИТЬ ОБНОВЛЕНИЯ.

7. После проверки обновления появится кнопка обновить, нажимаем её, процедура занимает около 2 минут и не требует сторонних вмешательств.

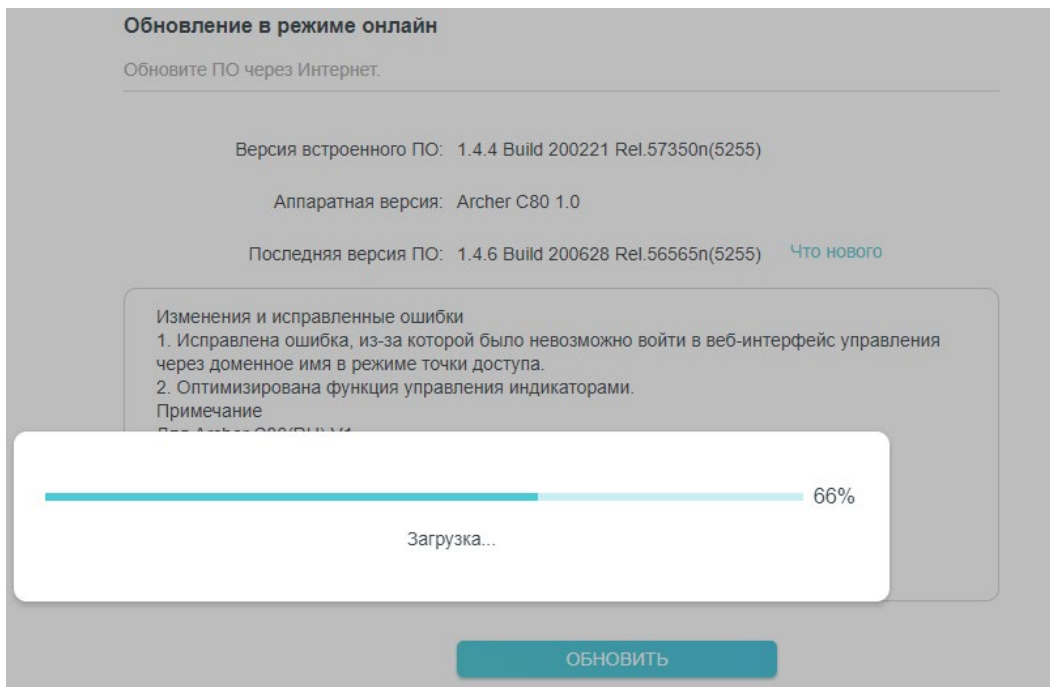

8. Роутер обновлен и готов к работе.